


Afstandsbediening

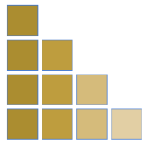

Split airconditioning wandmodel

GWH09AAB GWH12AAB



Lees voor het in gebruik nemen eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door.




Deze airconditioning is niet bedoeld voor gebruik door mensen, inclusief kinderen, met een beperkte kennis, zonder dat ze worden geïnstrueerd door een bevoegd persoon. Kinderen mogen de airconditioner alleen bedienen onder toezicht.




Als de airconditioner niet meer wordt gebruikt en moet worden afgebroken laat dit dat doen door een erkend koeltechnisch bedrijf dat hiervoor bevoegd is.

Waarschuwing


- Sluit de airconditioner bij voorkeur aan op een geaard stopcontact
- Schakel de voeding uit voor men met onderhoud begint. Het kan een elektrische schok veroorzaken.
- Spuit niet rechtstreeks met water op het binnendeel. Het kan een elektrische schok veroorzaken of een kortsluiting.
- Knoei niet met water over de afstandsbediening, dit kan kortsluiting veroorzaken.
- Probeer het toestel niet zelf te repareren, dit kan een elektrische schok of nog meer schade veroorzaken. Neem contact op met uw koeltechnische installateur voor reparatie.
- Blokkeer de uitblaas niet, dit kan storingen veroorzaken.
- Indien het toestel verplaatst zou moeten worden, neem dan contact op met uw koeltechnische installateur. Alleen gekwalificeerd personeel mag dit uitvoeren.
- Ga niet op het buitendeel zitten of staan, dit kan schade en ongelukken veroorzaken.
- Steek nooit uw vingers in het binnen of buitendeel, dit kan ernstig letsel veroorzaken.
- Het toestel moet deugdelijk geaard worden. Foutieve of geen goede aarde kan schade voor het toestel opleveren.
- Maak gebruik van een werkschakelaar of aansluiting via stekker. Dit moet volgens de geldende normen.
- Installatie en onderhoud moet gebeuren door gekwalificeerd personeel.

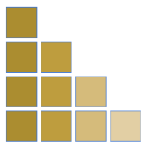


Knoppen afstandbediening

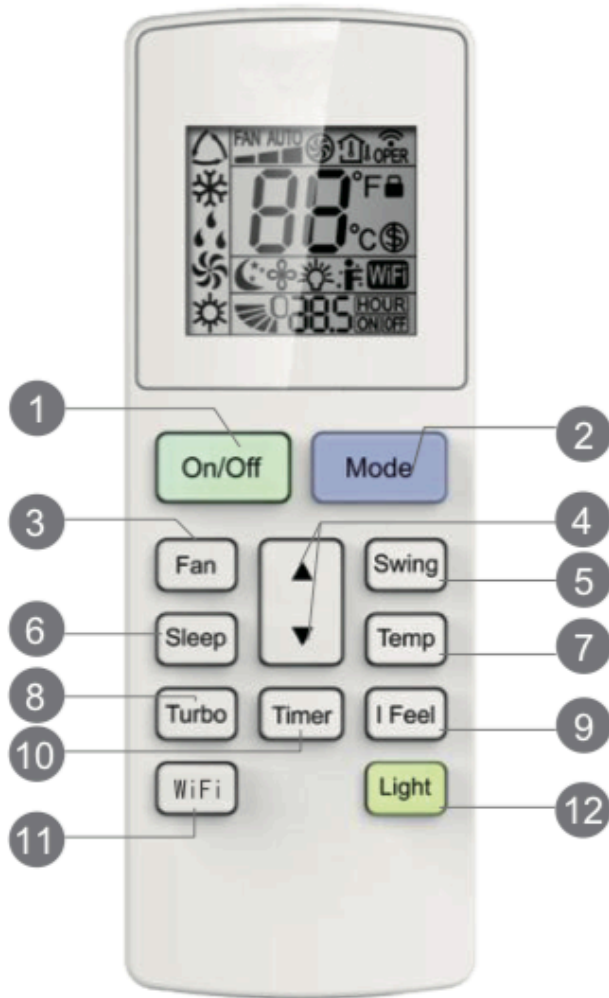

- 1 On/Off button
- 2 Mode button
- 3 Fan button
- 4 ▲/ ▼ button
- 5 Swing button
- 6 Sleep button
- 7 Temp button
- 8 Turbo button
- 9 I Feel button
- 10 Timer button
- 11 WiFi button
- 12 Light button

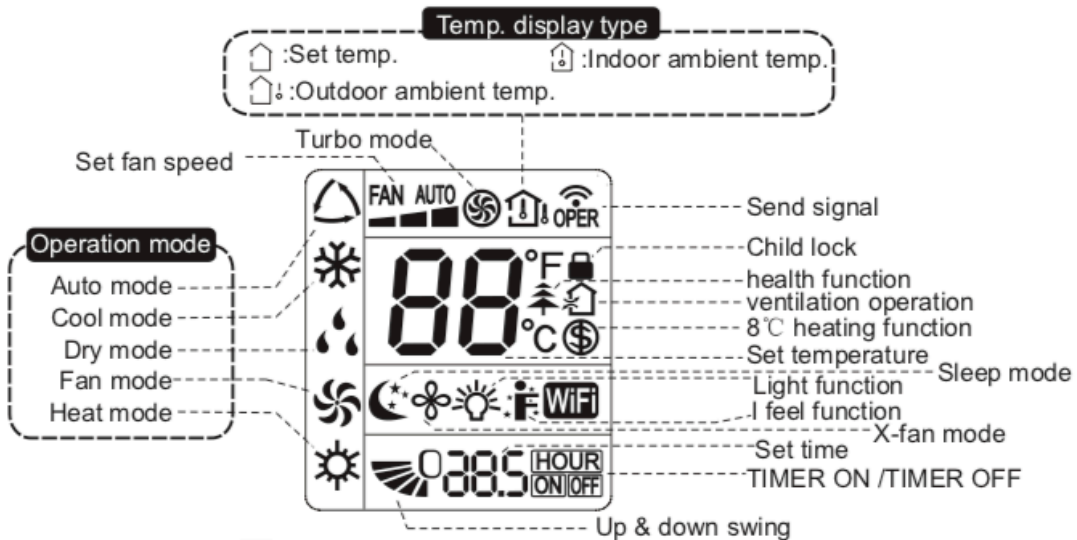

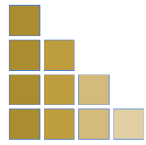

Uitleg toetsen op de afstandbediening

Opmerking:

- Na het inschakelen van de voeding is een pieptoon hoorbaar en de indicator "⏻" rood gekleurd. De airconditioner is nu te bedienen met de afstandsbediening.
- Als het toestel is ingeschakeld, zal bij iedere bediening, het "📶" signaal icoon op de afstandsbediening één keer knipperen. Het toestel zal tevens iedere keer een pieptoon laten horen, dit geeft aan dat het signaal naar het toestel wordt gezonden.
- Als het toestel is uitgeschakeld, geeft het display van de afstandsbediening de ingestelde temperatuur aan. Als het toestel is ingeschakeld, dan laat het display de ingeschakelde functies zien.

1 On/Off button

Druk op deze toets om het toestel aan ("⏻" groene indicator brandt, kan per toestel anders zijn) en uit te schakelen. Er klinkt een pieptoon.

2 Mode button

Druk op deze toets om de volgende keuze te maken.




- Bij keuze AUTO, zal het toestel automatisch werken afhankelijk van de ruimte temperatuur. De ingestelde temperatuur is niet zichtbaar en wordt ook niet zichtbaar.

3 Fan button

Druk op de "FAN" toets om de ventilatorsnelheid in te stellen 🌀. U kunt kiezen uit de standen: AUTO, , , .

- Bij de keuze Cool, zal het toestel werken in de verkoelingsstand. De koel indicator op het toestel is aan ❄️. Druk op ▲/ ▼ om de temperatuur in te stellen. Druk op de "FAN" toets om de ventilatorsnelheid in te stellen.
- Bij de keuze Dry , zal het toestel werken in de ontvochtigingsstand op lage snelheid. De Dry indicator op het toestel is aan. In deze stand kan de ventilatorsnelheid niet worden ingesteld.
- Bij de keuze Fan, zal het toestel werken in de ventileren mode. De FAN-indicator is aan 🌀. Alle andere indicatoren zijn uitgeschakeld.
- Bij de keuze Heat, zal het toestel werken in de verwarmingsstand. De Heat indicator op het toestel is aan ☀️. Druk op de "FAN" toets om de ventilatorsnelheid in te stellen. Druk op ▲/ ▼ om de temperatuur in te stellen.

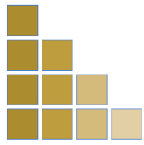

Opmerking:

Om een koude uitblaas te voorkomen tijdens het verwarmen, zal de ventilator met een vertraging van 1- 5 minuten starten. (Afhankelijk van de ruimte temperatuur)
De temperatuur kan worden ingesteld van 16° C ~ 30° C. de ventilator snelheid kon worden ingesteld op: Auto, laag, midden en hoge snelheid.

4 ▲ / ▼ button

- Na het drukken op de ▲ / ▼ toets, wordt de ingestelde temperatuur veranderd met 1° C. Door de toetsen langer dan 2 sec. vast te houden gaat dit instellen sneller. De temperatuur op het toestel zal ook mee veranderen
- Tijdens de TIMER ON of TIMER OFF mode kunt u d.m.v. deze toetsen ook de tijd instellen. Voor verdere informatie hierover zie TIMER-toets.

5 Swing button

De luchtstroomrichting gaat van boven naar beneden.

6 Sleep button


Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen en het toestel schakelt direct de SLEEP functie in. Het display op de afstandsbediening laat "☾" zien. Druk nog een keer op deze toets om deze functie weer uit te schakelen.

7 Temp button

Druk op deze toets te drukken en we kunnen achter elkaar volgens, de ingestelde temperatuur, de ruimte temperatuur en de buitentemperatuur aflezen op het display van het binnendeel.

De temperatuur is af te lezen volgens onderstaande afbeelding:

- Bij keuze "🏠" of geen display , geeft het display de ingestelde temperatuur aan.
- Bij keuze "🏠°", geeft het display de werkelijke ruimtetemperatuur aan.
- Bij keuze "🏠!°", geeft het display de werkelijke buitentemperatuur aan.

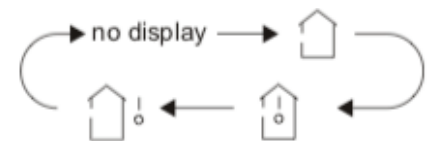


Opmerking:

De buiten temperatuur uitlezing is niet voor alle modellen beschikbaar

- Bij keuze "🏠!°", geeft het display dan de ingestelde buitentemperatuur aan. Dit is alleen voor toestellen met een dubbele 8-display.

8 Turbo button

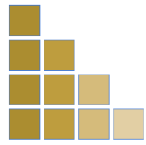

Druk op deze toets tijdens koelen of verwarmen en het toestel schakelt direct om naar snel koelen of snel verwarmen. Het display op de afstandsbediening laat TURBO zien. Druk nog een keer op deze toets om deze functie weer uit te schakelen.

9 I Feel button

I-Feel maakt het mogelijk om een gewenste temperatuur te krijgen in de omgeving van de afstandsbediening. De afstandsbediening fungeert als de thermostaat en het binnendeel pas zich aan om de gewenste temperatuur te krijgen op de locatie van de afstandsbediening.

10 Timer button

Druk op deze knop om de timer aan en uit te zetten. Druk eenmaal op deze knop en HOUR ON (OFF) komt in beeld te knipperen. Ondertussen gebruikt u ▲ / ▼ om de tijd in te stellen. Er kan tussen 0,5 uur tot 24 uur ingesteld worden. Druk nog eens op de timer knop om de tijd vast te zetten, de tijd zal dan niet meer in de display knipperen. Als de symbolen knipperen betekent dit dat u niet nogmaals op de timer knop heeft gedrukt, de timer instellingen zullen dan binnen 5 seconden verdwijnen.

11 WiFi button

Deze knop wordt gebruikt om wififunctionaliteit te activeren, mits dit is aangeschaft bij de airco. De wififunctie is optioneel verkrijgbaar.

12 Light button

Druk op deze toets om het display en de indicatoren van het binnendeel uit te schakelen. Druk nog een keer op deze toets om weer in te schakelen, op het display van de afstandsbediening zal het volgende symbool te zien zijn "💡".

Kinderslot


Druk de toetsen ▲ / ▼ tegelijk in om deze functie in te schakelen. Door dit nog een keer te herhalen wordt deze functie weer uit te schakelen.

Op het display zal het volgende icoon "🔒" te zien zijn. Als deze functie is ingeschakeld en de afstandsbediening wordt gebruikt dan zal dit icoon "🔒" driemaal knipperen en geen signaal uitzenden.

Omschakelen van °C naar °F

Als het toestel is uitgeschakeld, druk de toetsen "▼" en "MODE" tegelijk in om om te schakelen.

Energiezuinige modus

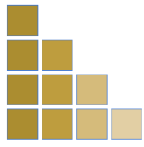

Zet het apparaat in de koel modus en druk tegelijkertijd op "TEMP" en "TIMER". Op de afstandsbediening zijn de tekens SE zichtbaar geworden. Voor het uitschakelen van de energie modus moet hetzelfde nog een keer herhalen.

Anti bevriezing modus

Deze modus zorgt ervoor dat als de binnentemperatuur niet zakt onder 8 graden Celsius om te voorkomen dat in winter de ruimte te veel afkoelt. Druk de toetsen "TEMP" en "TIMER" tegelijk in om deze functie in te schakelen. Let op, de airco moet op verwarmen staan om deze functie te kunnen inschakelen.